

Инструкция по сборке шкафов АМТ 1891, 1891-40 и 1812

Пояснения к инструкции.


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
3. Пункты инструкции обозначенные символом  влияют на общую жесткость конструкции обязательны к исполнению.

Рекомендации по эксплуатации тамбурного шкафа для документов

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку шкафов АМТ 1891 и АМТ 1891-40 с помощью подкладывания пластин (см. пункт 17).
Шкаф АМТ 1812 регулируется резьбовыми опорами с помощью шестигранного ключа. (См. пункт 16а)
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа.
4. Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.
6. Избегайте попадания в направляющие каналы посторонних предметов.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

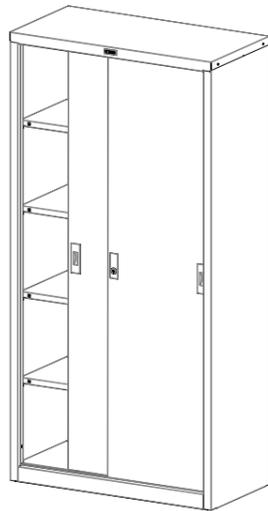

 x 2

Сборка комплекта раскосов

Ред.10 от 25.05.20

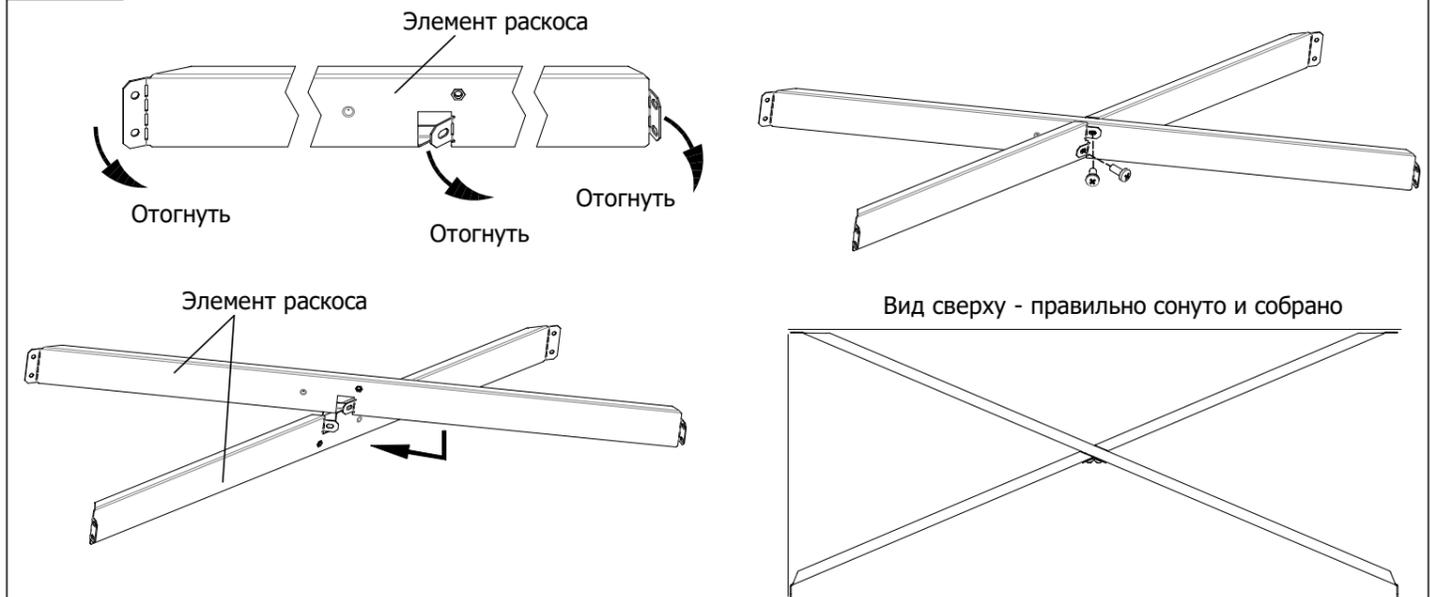


4

 x 4

Стенка задняя левая

Стенка задняя правая

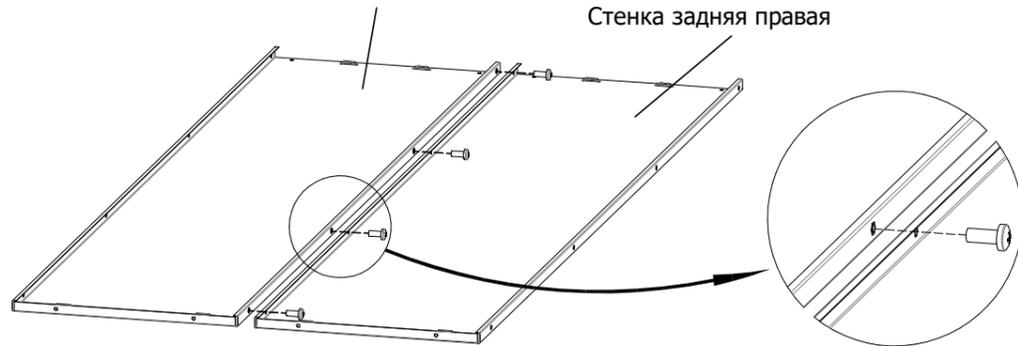


1

 x 8

Стенка боковая левая

Стенка боковая правая

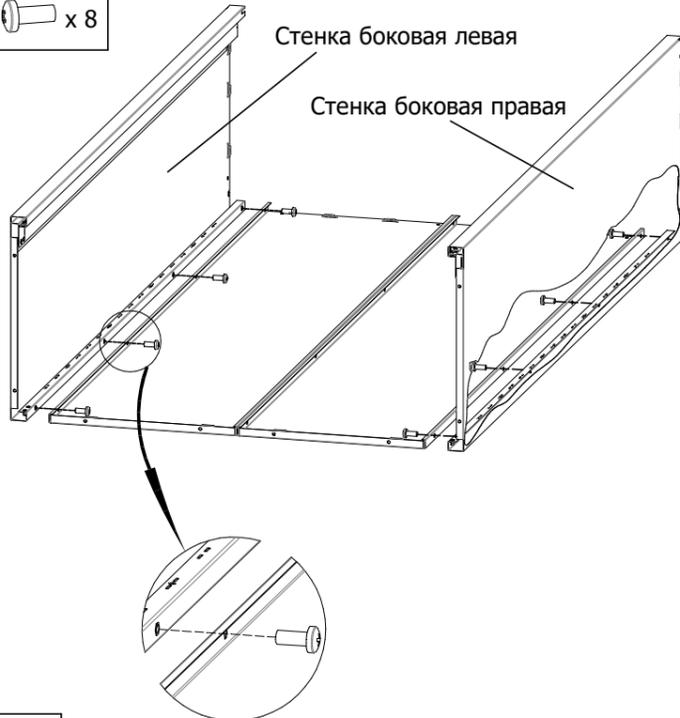


2

 x 4

Стенка боковая левая

Стенка боковая правая

Порог

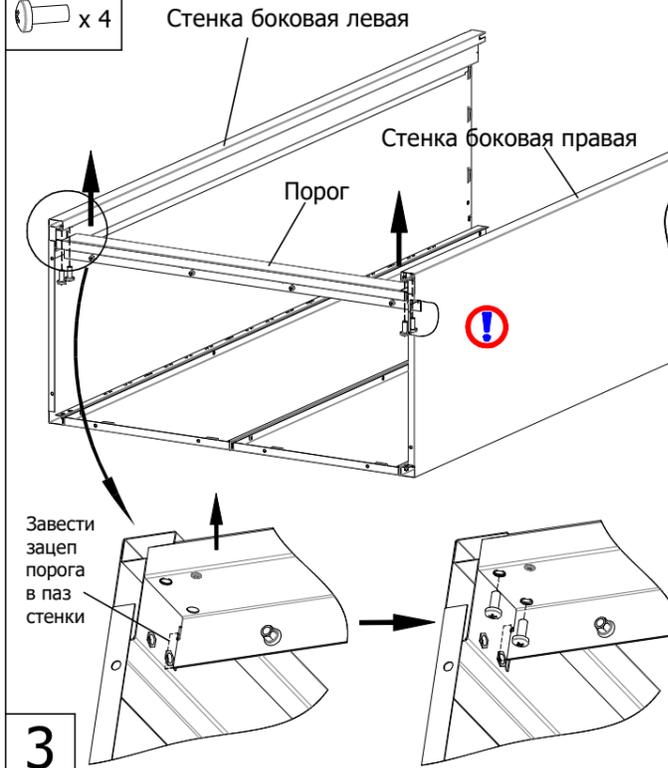


3

 x 8


Комплект раскосов в сборе

5

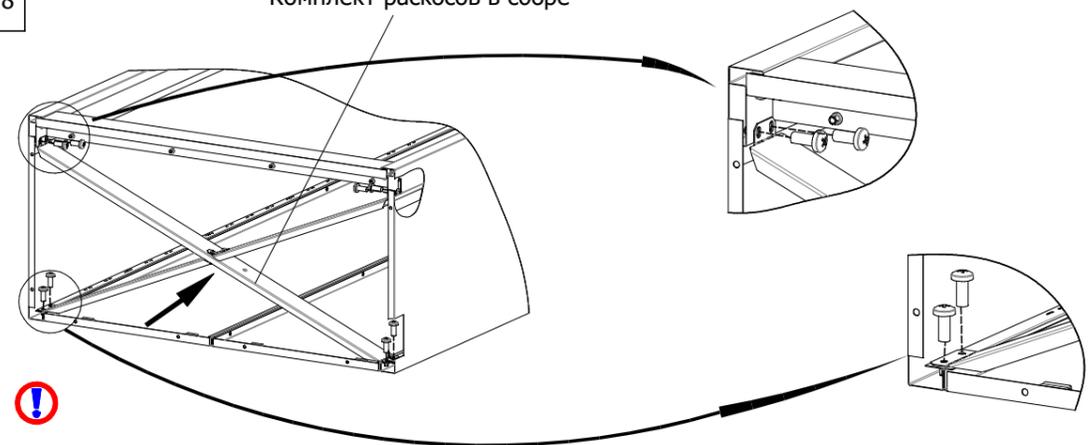


6

Дно

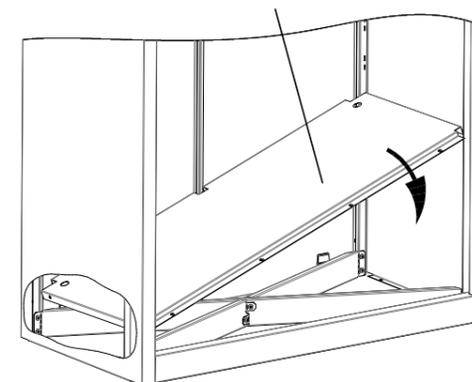


Дно

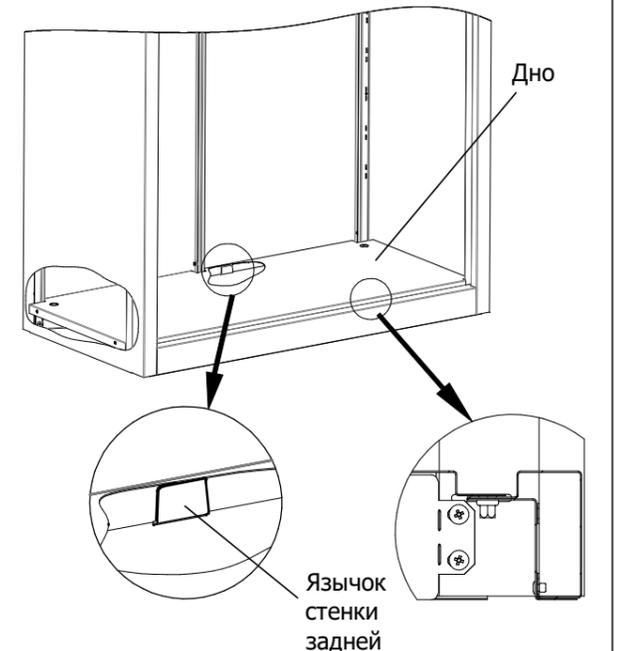

- x4 Для АМТ 1891/1891-40
- x5 Для АМТ 1812

Усилитель верхний

Усилитель верхний
В разрезе

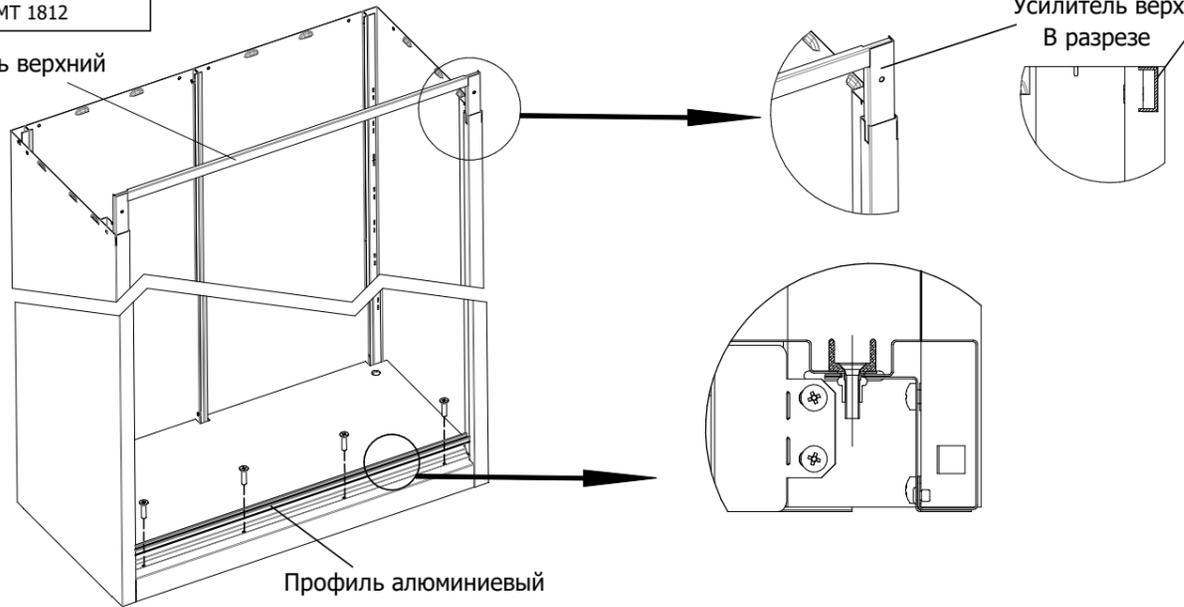


Профиль алюминиевый

7


x 2 Установка блока полозьев АМТ 1891/1891-40

Гиб полозьев должен попасть в паз на стенке

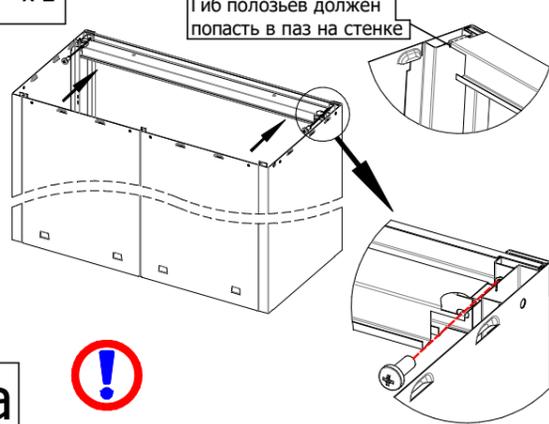

8a

x 2 Установка блока полозьев АМТ 1812

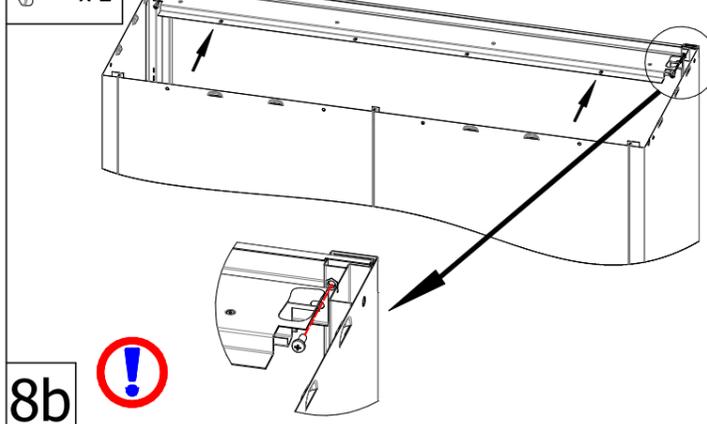


8b

- x 4
- x 4

Для навески раздвижных дверей шкафа необходимо завести роликовые подвесы в направляющие профили, расположенные под крышкой шкафа, по два подвеса в каждый направляющий профиль. Для удобства дальнейшей сборки, перед установкой подвесов, в каждый из них, рекомендуется на несколько оборотов вернуть регулировочный винт М5х20 (с потайной головкой).

При навеске и регулировке дверей, если потребуется наступать на дно шкафа, будьте аккуратны, так как дно шкафа рассчитано на распределенную нагрузку до 60кг.

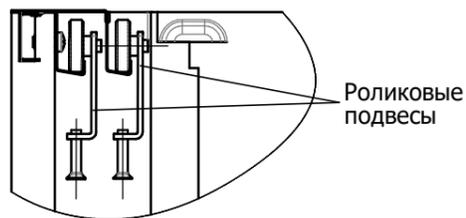


Роликовые подвесы

9

Перед установкой дверей убедитесь в наличии установленных антифрикционных пластиковых втулок на выступах, имеющих на нижнем торце каждой из дверей

10

Перед установкой дверей в корпус шкафа на внутреннюю дверь необходимо установить ручку, а на внешнюю - ручку и замок. См. эскиз.

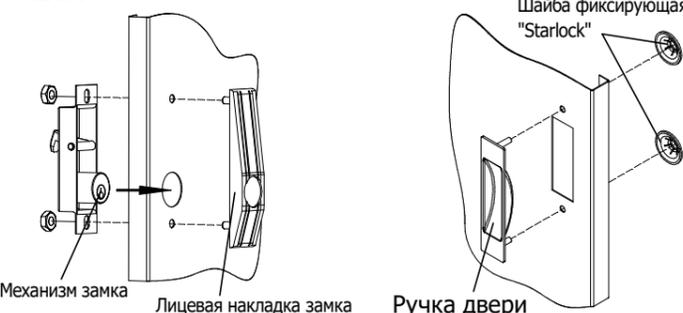

11

Механизм замка


Лицевая накладка замка

Ручка двери

Шайба фиксирующая "Starlock"

- x 4
- x 4

Установку дверей необходимо начинать с внешней двери, оснащенной замковым устройством для чего установленные ранее подвесы необходимо развести по краям направляющих профилей, занести дверь внутрь шкафа, слегка наклонив ее верхнюю часть в сторону задней стенки. Установить дверь нижними выступами во внешний направляющий канал и привести дверь в вертикальное положение, завести подвесы за дверь и зафиксировать их на двери при помощи винта и П-образной вставки (см. рис.1-4)

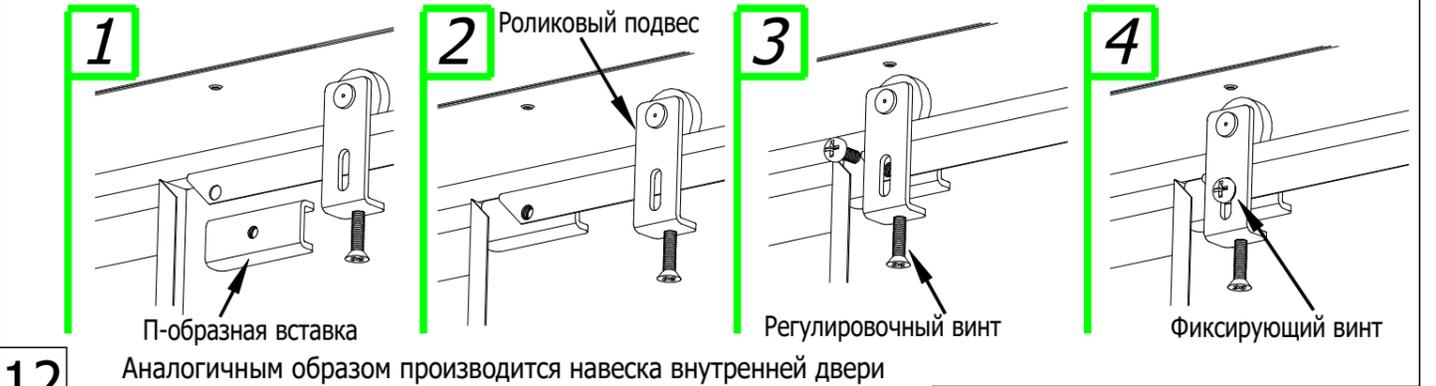

12


П-образная вставка

2 Роликовый подвес

3 Регулировочный винт


4 Фиксирующий винт

Аналогичным образом производится навеска внутренней двери

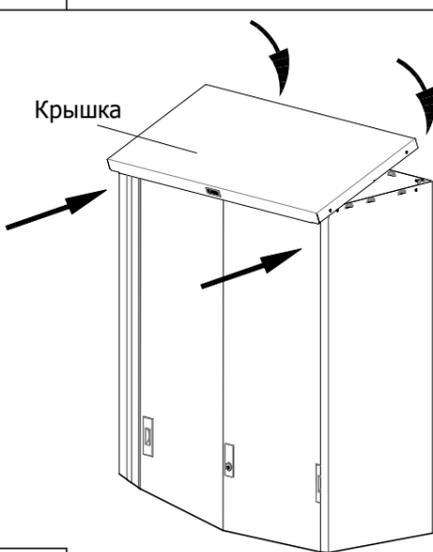



13

- x 4 На одну полку

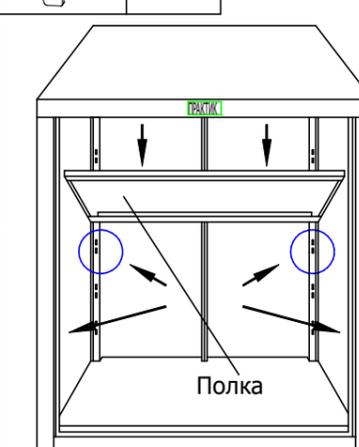

(Двери на схеме не показаны)

16

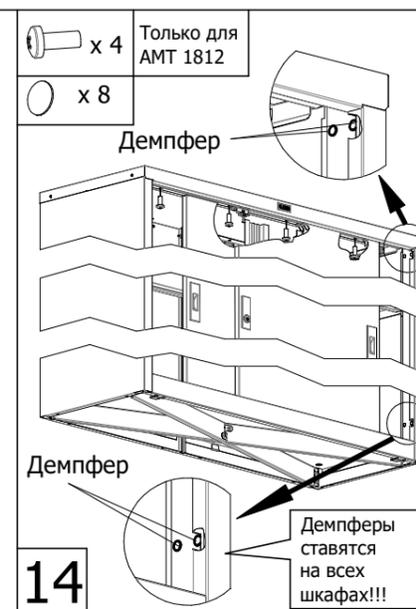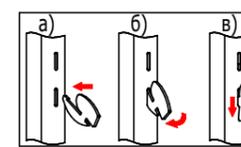

14

- x 4 Только для АМТ 1812
- x 8


Демпфер

Демпфер

Демпферы ставятся на всех шкафах!!!

Для установки полок обе двери необходимо сдвинуть в одну сторону установить полкодержатели (4 шт. на полку), так как показано на схеме. Разместить полку над полкодержателями и с усилием осадить.

x 5 Регулировка по уровню шкафов АМТ 1891/1891-40

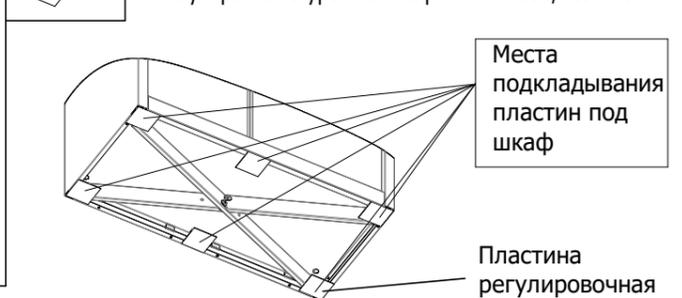


17

Для выравнивания шкафов АМТ 1891 и АМТ 1891-40 используйте пластины для подкладывания под шкаф (входит в комплект поставки).

Регулировка по уровню шкафа АМТ 1812

17a

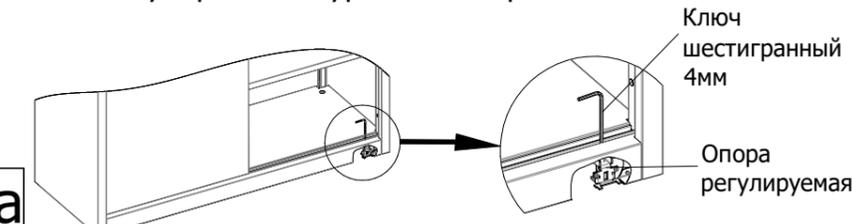


Места подкладывания пластин под шкаф

Пластина регулировочная

Ключ шестигранный 4мм

Опора регулируемая

После установки дверей необходимо отрегулировать зазор - Z между верхней кромкой каждой двери и соответствующим направляющим профилем. Регулировка производится при помощи регулировочного и фиксирующего винтов. Для плавного скольжения дверей зазор - Z должен составлять 1.5-4 мм.

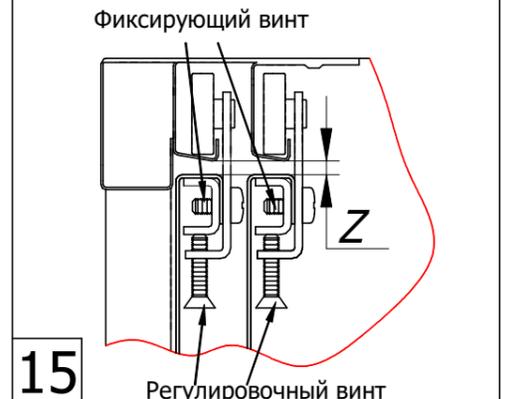

15

Регулировочный винт